


Abdichtung von Betonfertigteilkellern (Elementwände)
mit weber.tec Superflex 10
gegen Bodenfeuchte / nichtstauendes Sickerwasser
Fugenabdichtung nach WU-Richtlinie mit AbP

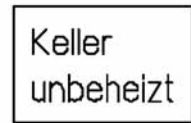

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 Wärmedämmverbundsystem | 7 Abdichtung mit weber.tec Superflex 10 |
| 2 Drän- und Schutzplatte Perimate DS | 8 Abdichtung gegen Bodenfeuchte
mit weber.tec Superflex 10 |
| 3 Filtervlies | 9 Verstärkungseinlage
weber.sys 981 (Glasseidengewebe Nr. 2) |
| 4 weber.sys 986 Hohlkehlelement | 10 Dränleitung nach DIN 4095 |
| 5 Betonfertigteil | |
| 6 Ortbetonverguss | |